Montage- en gebruikshandleiding

LED UFO high bay 100W – 200 lm/W · instelbaar 70/100W · 0-10V dimbaar · Philips-driver

LEDPLANET.NL

⚠ Laat deze lamp aansluiten door een erkend installateur. Schakel altijd eerst de stroom uit via de groep in de meterkast.



i Technische gegevens

Vermogen	100W, instelbaar 70W / 100W
Lichtstroom	20.000 lm (200 lm/W)
Lichtkleuren	4000K, 5000K of 6000K · CRI ≥80
Stralingshoek	90°
Afmeting / gewicht	Ø255 × 110 mm · 1,53 kg
Bescherming	IP65 · IK09 · klasse I
Spanning	AC 200–240V · PF ≥0,95
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Levensduur / garantie	50.000 uur · 5 jaar

1 Inhoud van de verpakking (per lamp)

Onderdeel	Aantal
LED UFO high bay met aansluitkabels	1×
Oogbout (ophangring) met veerring	1×

Niet meegeleverd: haak, plug, ketting of staalkabel, aansluitdoos, kroonsteen/lasklemmen en een 0-10V-dimmer of lichtregeling.

2 Wat heb je nodig

Boormachine met steenboor Ø 8 mm, plug en ophanghaak (of ketting/kabel) passend bij de ondergrond, schroevendraaier, aansluitdoos met kroonsteen of lasklemmen, spanningzoeker.

! Veiligheid en onderhoud


- Alleen aansluiten op 230V, door een erkend installateur.
- Werk nooit onder spanning: controleer eerst met een spanningzoeker.
- Lamp en driver niet openen; reparatie of onderhoud alleen door een vakman.
- Kijk niet langdurig in de lichtbundel en dek de lamp nooit af.
- Houd de lamp uit de buurt van open vuur en externe warmtebronnen.
- Houd verpakking en kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Reinig alleen met een droge of licht vochtige doek, met de stroom eraf.

Bestel extra high bays | **Klantenservice**

3 Montage in 4 stappen


1 Uitpakken en controleren

Haal de lamp, oogbout en veerring uit de doos. Controleer lamp en kabels op transportschade; gebruik een beschadigde lamp niet.

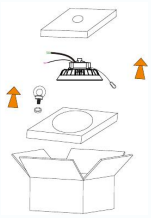


2 Oogbout monteren

Draai de oogbout met de veerring stevig vast bovenop de driverbehuizing van de lamp.

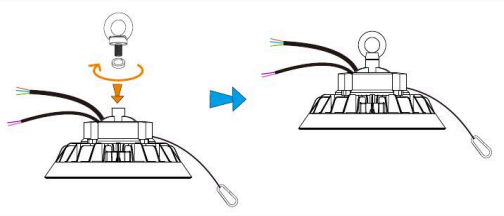

3 Ophangpunt maken

Boor op de gemarkeerde plek een gat van Ø 8 mm en ca. 60 mm diep in een draagkrachtig plafond of balk. Plaats een passende plug met ophanghaak en draai die stevig vast.

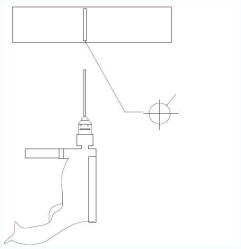

4 Ophangen, aansluiten en testen

Hang de lamp met de oogbout aan de haak (of aan een ketting/kabel). Sluit de kabels aan zoals hieronder en schakel daarna de stroom in om te testen.

4 Aansluiten – 230V en 0-10V dimmen

Draad	Aansluiten op
Bruin (L)	Fase (L)
Blauw (N)	Nul (N)
Geel-groen (PE)	Aarde – altijd aansluiten (beschermingsklasse I)

Met dimmer: Sluit **Dim+ (paars)** en **Dim- (roze)** aan op de 0-10V-uitgang van de dimmer of lichtregeling. **Zonder dimmer:** isoleer de dimdraden elk afzonderlijk; de lamp brandt dan op vol (ingesteld) vermogen. Verwissel de dimdraden nooit met L of N.

5 Vermogen instellen



Op de driver zit een schakelaar (**Power**). Kies het vermogen **vóór** je de lamp ophangt en altijd met de stroom eraf:

Stand	Vermogen
LOW	70W (zuiniger)
MID	100W (standaard)
HIGH	**niet gebruiken**

De montagetips zijn bedoeld als advies; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.